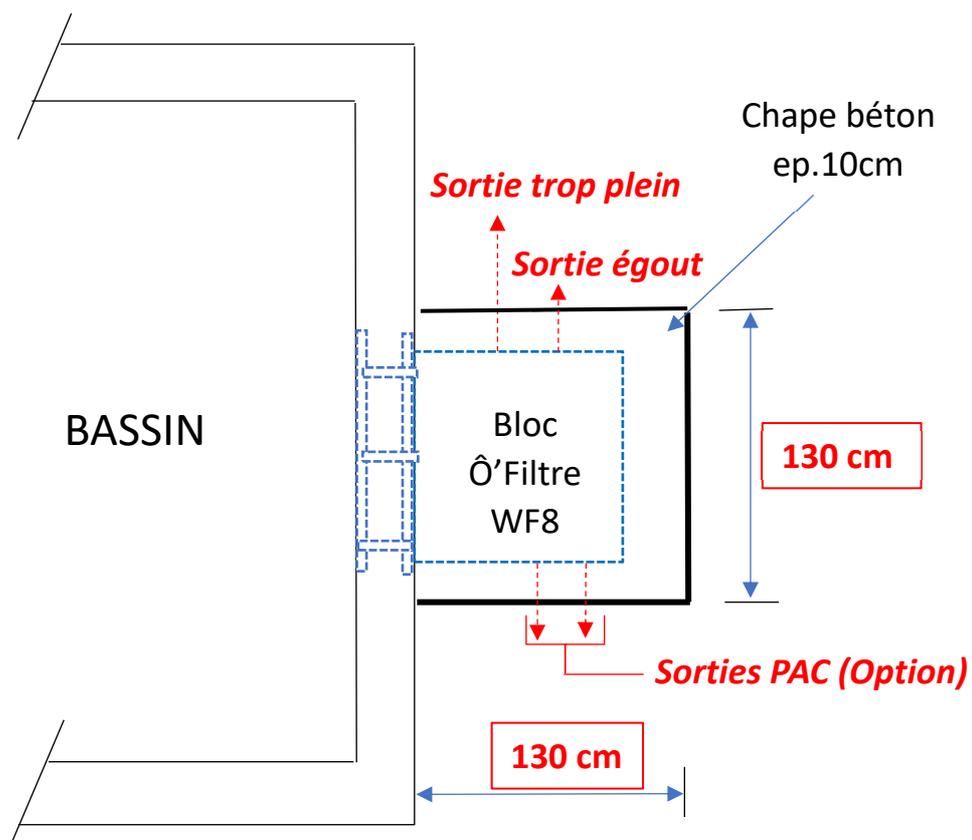
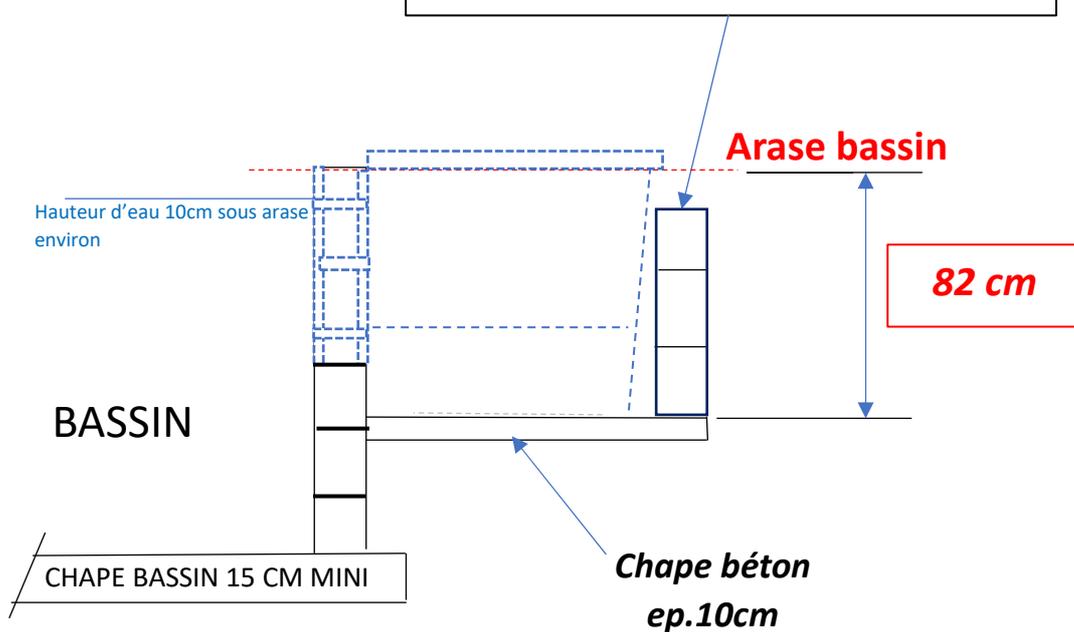


**GUIDE PREPARATION POSE  
MUR FILTRANT Ô'FILTRE WF8**



**Fig.1: Vue de dessus**

**CONSEIL : Parpaings 20cm ou moins  
croisés non bâtis sur les 3 côtés du bloc**



**Fig.2: Vue en coupe**

RECOMMANDATION DE PÔSE BASSIN FINIT H 150CM A L'ARASE

