


Conseils de Pose: BLOC Ô'FILTRE BCI14

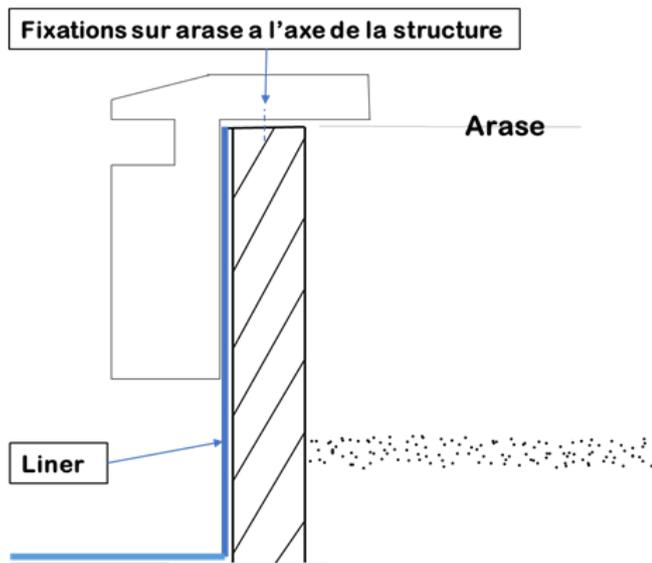

- Installation :**
- 1 - Vérifier que l'arase soit bien de niveau et lisse.
 - 2 - Positionner le bloc bien à l'aplomb du liner.
 - 3 - Percer \varnothing 8mm la partie plate en contact avec l'arase à l'axe de la structure, puis tracer sur l'arase ces points de perçage.
 - 4 - Retirer le bloc, percer l'arase béton \varnothing 8mm aux points repérés, insérer les chevilles.
 - 5 - Repositionner le bloc, prévissez les 3 vis et rondelles inox fournies dans les chevilles.
 - 6 - Bien vérifier l'aplomb du bloc avec le liner, puis serrer les 3 vis.

- Raccordement :**
- 7 - Raccorder le câble du projecteur dans une boîte de dérivation IP55, que vous positionnerez près des tuyaux (CONSEIL : Utiliser un gel isolant dans cette boîte pour une étanchéité parfaite).
 - 8 - Raccorder vos tuyaux SKIMMER, REFOULEMENT, et PRISE BALAI à l'aide de coudes ou manchons à coller.

(CONSEIL :

Pour rendre le bloc démontable facilement, montez des unions 3 pièces à coller en 50mm).

