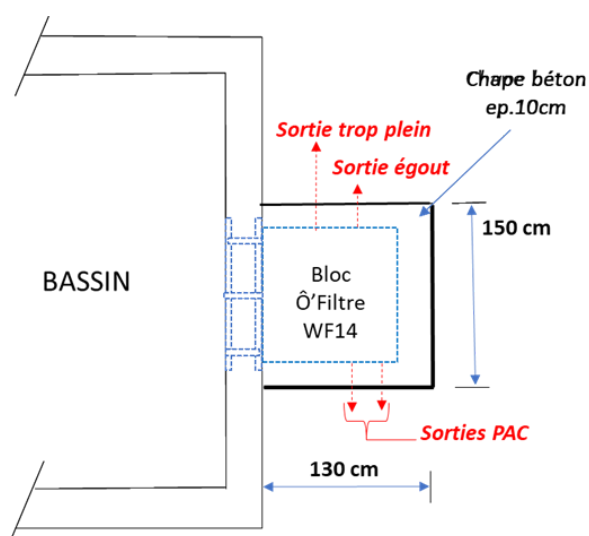
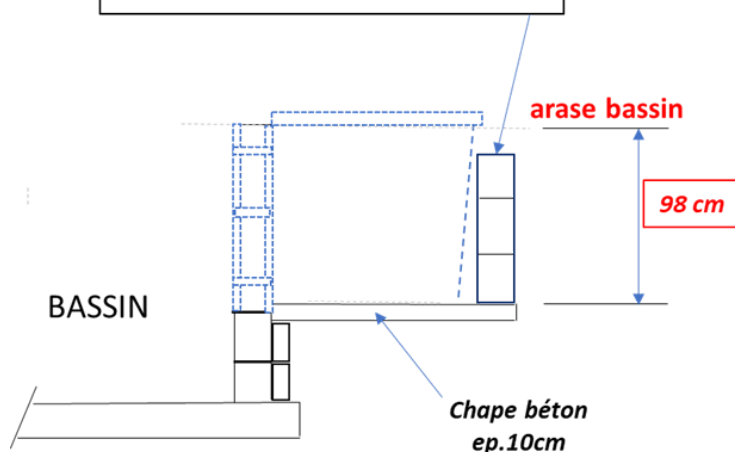


## Guide préparation pose : MUR FILTRANT Ô'FILTRE WF14



**Fig.1: Vue de dessus**

**CONSEIL :** Parpaings 20cm ou moins croisés non bâtis sur les 3 cotés du bloc



**Fig.2: Vue en coupe**